

Cassia™

Max 20 lb (9 kg)



MAXI-COSI®

We carry the future

4358-8112A 10.22.21

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Read all instructions before using this swing.

Safety Information

Read all instructions BEFORE assembly and USE of swing.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

- Adult assembly required.
- Before each usage and assembly, inspect swing for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. **DO NOT** use swing if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group, Inc. for replacement parts and instructional literature if needed. **DO NOT** substitute parts.

Maintenance

1. Please check this baby swing regularly. Make sure each part is well connected and well installed. Stop using for poor connection and connect/install it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which shall not be used in water or in a humid environment. Please ensure the product is dry and store it in a cool and dry place, avoiding direct sunshine for a long time.



WARNING:

FALL and STRANGULATION HAZARDS: Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.

- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
- **STOP** using product when infant attempts to climb out (approximately 9 months).
- **STAY NEAR** and **WATCH** infant during use.
- This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby from swing and place in a crib, cradle or bassinet.
- Ensure that the seat is fully zipped into place.
- **ALWAYS** place swing on floor. Never use on any elevated surface.
- Mobile is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile when infant can grasp toys.
- The mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the infant.
- **KEEP** small parts away from children.

STRANGULATION HAZARD

Children have **STRANGLED** in cords. Keep this cord out of the reach of children. Do not remove the tag on the cord.

- Always attach all provided fasteners tightly according to the instructions. Check frequently.

Contents



Parts of Swing 1



Assembling Swing..... 2



To Operate 6



Battery Use 8



Securing Child in Swing..... 10
Adjusting Harness for Growing Child .. 11



Removing Seat Pad Insert &
Harness Covers..... 12
Wash & Care 13



Dorel Juvenile Group Information 14

Parts of Swing




1


Seat Pad
Insert

Harness
Covers

Harness
System

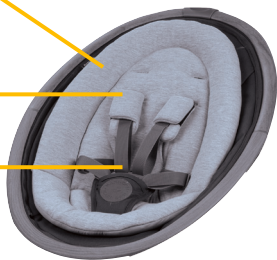

Base

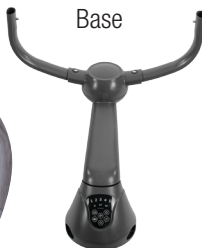

Feet



Screws x2



Toys



Mobile



Power
Adapter

Lay out and identify all of the parts.

If any parts are missing, **do not return this product to the place of purchase.**

Please contact Consumer Care via:

- Phone: 1-800-951-4113
- Text: 1-812-652-2525
- Chat: www.maxicosi.com

You will need to know the model number and manufacture date.

It is located on a label on the bottom of the base.

2



Assemble Swing

Install Feet

You will need:



Phillips
Screwdriver

1



2





3



**3**

Install Seat & Mobile

You will need:

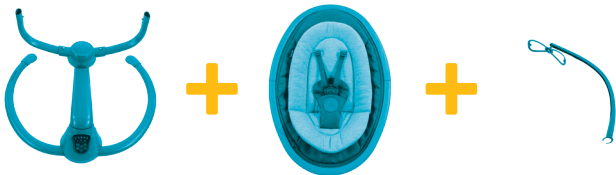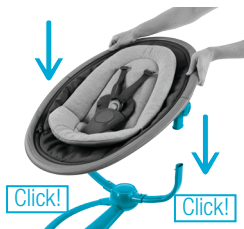**4****5****6**



Install Toys

You will need:



7



Finished!



WARNING:

The mobile is intended for visual stimulation and not to be grasped by the child. Mobile is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile when infant can grasp toys.



Max 20 lb (9 kg)





To recline and rotate the swing, see page 6.



To Operate

Recline

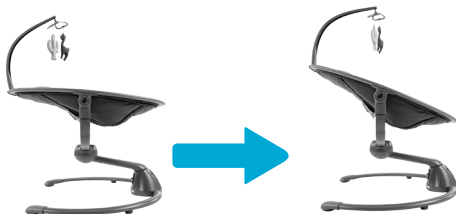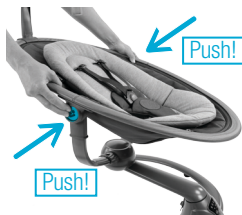

Rotate




Swing Lock

Hold the base steady and rotate the swing.



Motion

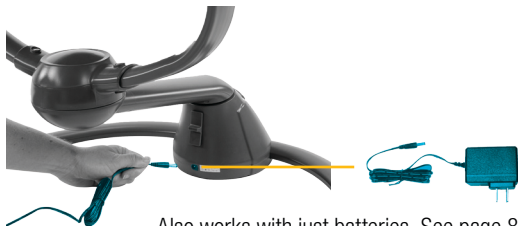


Also works with just batteries. See page 8.



Swing Lock



Control Panel

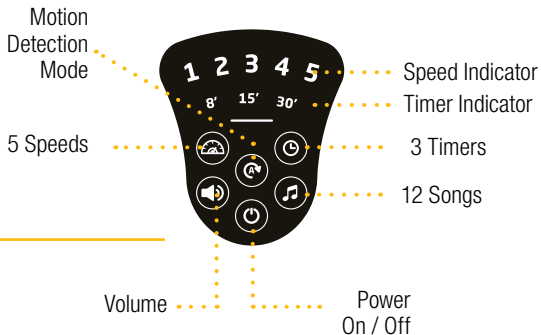



Battery Use



4x 1.5V AA/LR6





CAUTION:

- To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:
- Always replace the entire set of batteries at one time.
- Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.
- Remove batteries when storing product for a long time.
- Dispose of used batteries immediately.
- Use only AA (1.5V) batteries.



Securing Child in Swing

1



2



3



WARNING:

- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.



Adjusting Harness for Growing Child



11




Max 20 lb
(9 kg)

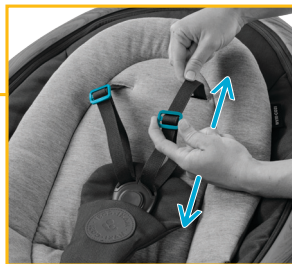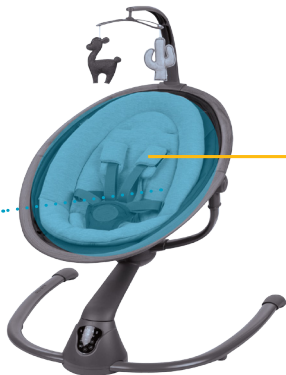

Unfasten the harness covers to access the harness strap slide rings.



Removing Seat Pad Insert & Harness Covers

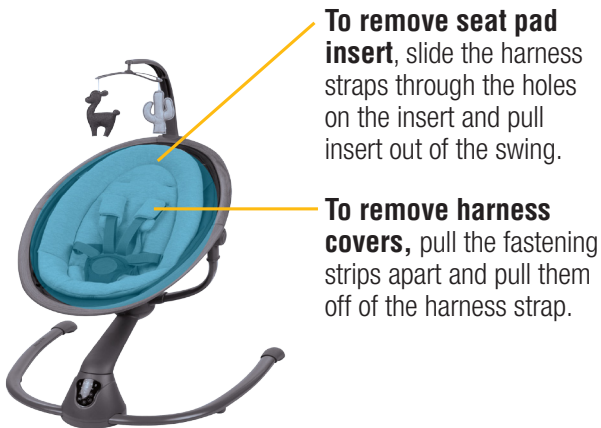



Spot Clean

Cleaning Seat Pad Insert, Harness Covers, and Toys

- Machine wash separately with cold water on a gentle cycle.
- Do not use bleach.
- Air dry.
- Do not iron.
- Do not dry clean.

Dorel Juvenile Group Information

Thank you for choosing this swing.

The DJG family is committed to creating strollers with the most comfort and convenience available today.

For parts availability or if you have questions or any concerns with this product, please contact our Consumer Care Department:



Send Us a Text: 1-812-203-4747
(US and Canada Only
Carrier Fees May Apply)



Find Us Online: www.maxicosi.com



Email Us: support@djgusa.com

Give Us a Call: 1-800-951-4113
(Toll Free, US and Canada Only)

Include the model number and manufacture date (located on a label on the bottom of the base) and a brief description of the part.

- Harness Covers (2)
- Seat Pad Insert
- Toys

Two-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Cassia Swing), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Care Department at the address noted on the back of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.



Cassia™

Max 20 lb (9 kg)

©2021 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 951-4113 www.maxicosi.com. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Made in CHINA. Fabriqué en CHINE. Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

10/22/21 4358-8112A



Cassia™

Max 9 kg (20 lb)



MAXI-COSI®
We carry the future

4358-8112A 10.22.21

**CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. Lire toutes les
instructions avant d'utiliser cette balançoire.**

Information sur la sécurité

Lire toutes les instructions AVANT d'assembler et d'UTILISER la balançoire.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Doit être assemblé par un adulte.
- Avant chaque utilisation et avant d'assembler, inspectez la balançoire à la recherche de matériel endommagé, de joints desserrés, de pièces manquantes ou de bords tranchants. **NE PAS** utiliser la balançoire si des pièces sont manquantes ou brisées. Contactez Dorel Juvenile Group, Inc. pour obtenir des pièces de rechange et de la documentation si nécessaire. **NE PAS** remplacer les pièces.

Entretien

1. Veuillez vérifier cette balançoire pour bébé régulièrement. Assurez-vous que chaque pièce est bien connectée et bien installée. Cessez d'utiliser si la connexion est mauvaise et connectez/installez à nouveau si nécessaire.
2. Ce produit contient des composantes électroniques qui ne doivent pas être utilisées dans l'eau ou dans un environnement humide. Veuillez vous assurer que le produit est sec et rangez-le dans un endroit frais et sec, en évitant les rayons directs du soleil pendant une longue période de temps.



MISE EN GARDE:

RISQUES DE CHUTE ET D'ÉTRANGLEMENT: Des bébés ont subi des blessures à la tête en tombant de balançoires et se sont étranglés avec les sangles.

- **TOUJOURS** utiliser les ceintures de sécurité. Ajustez-les afin qu'elles s'adaptent étroitement à l'enfant.
- **CESSEZ** d'utiliser le produit lorsque le bébé essaie de sortir (environ 9 mois).
- **RESTER À PROXIMITÉ** et **SURVEILLER** le bébé pendant l'utilisation.
- Ce produit n'est pas sécuritaire pour le sommeil ou une utilisation sans surveillance. Si le bébé s'endort, retirez-le de la balançoire et placez-le dans une bassinet, un berceau ou un moisé.
- Assurez-vous que le siège est entièrement zippé en place.
- **TOUJOURS** placer la balançoire sur le sol. Ne jamais utiliser sur une surface élevée.
- Le mobile représente un risque de blessure possible par enchevêtrement. Tenir hors de portée du bébé. Retirez le mobile lorsque le bébé peut saisir les jouets.
- Le mobile est destiné à la stimulation visuelle et n'est pas destiné à être saisi par le bébé.
- **GARDEZ** les petites pièces hors de portée des enfants.

RISQUE DE STRANGULATION

Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec des cordons. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants. Ne pas retirer l'étiquette sur le cordon.

- Toujours fixer fermement toutes les attaches fournies conformément aux instructions. Vérifiez fréquemment.

Contenu



Pièces de la balançoire 1



Assemblage de la balançoire 2



Pour faire fonctionner 6



Utilisation de la pile 8



Attacher l'enfant dans la balançoire 10

Régler le harnais à l'enfant qui grandit.. 11



Retirer l'insert du coussin du siège &
Couvre-Harnais 12

Soin & Entretien..... 13




Dorel Juvenile Group Information 14


Pièces de la balançoire




1

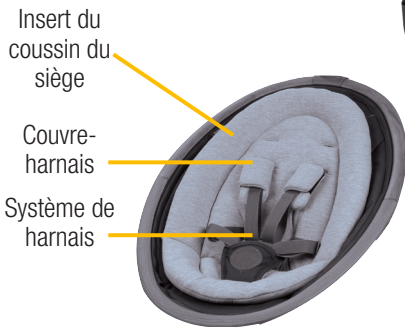

Adaptateur

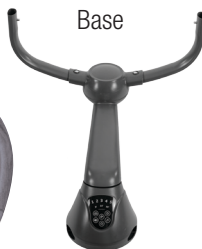

Base

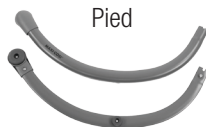

Pied



Vis x2



Jouets



Mobile

Étalez et identifiez toutes les pièces.

Si des pièces sont manquantes,
**ne pas retourner ce produit
où il a été acheté.**

Veuillez contacter le Service à la clientèle via:

- Téléphone: 1-800-951-4113
- Texto: 1-812-652-2525
- Discuter: www.maxicosi.com

Vous aurez besoin de connaître le numéro de modèle et la date de fabrication.

Ces informations se trouvent sur une étiquette sous la base.

2



Assemblage de la balançoire

Installation du pied

Vous aurez
besoin:



tournevis
Phillips

1



2



3



**3**

Installation du siège & du mobile

Vous aurez
besoin:

**4****5****6**



Installation des jouets

Vous aurez besoin:



7

Terminé!



MISE EN GARDE:

Le mobile est destiné à la stimulation visuelle et n'est pas destiné à être saisi par le bébé. Le mobile représente un risque de blessure possible par enchevêtrement. Tenir hors de portée du bébé. Retirez le mobile lorsque le bébé peut saisir les jouets.



Max 20 lb (9 kg)





Pour incliner et faire pivoter la balançoire, reportez-vous à la page 6.



Pour faire fonctionner

Inclinez

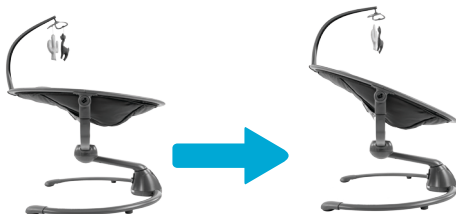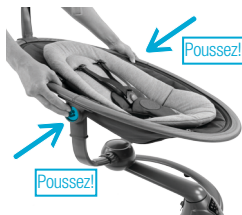

Pivoter



Verrou de la balançoire

Tenez la base stable et faites pivoter la balançoire.



Mouvement



Fonctionne également avec des piles uniquement.
Voir page 8.



Verrou de la balançoire

Panneau de contrôle



Mode de
détection de
mouvement

5 vitesses

1

2

3

4

5

8'

15'

30'



Indicateur de vitesse

Indicateur de minuterie

3 minuteries

12 chansons

Volume

Marche/Arrêt



Utilisation de la pile



4x 1.5V AA/LR6





PRÉCAUTION:

- Pour éviter les fuites de la batterie, qui peuvent brûler la peau et les yeux:
- Toujours remplacer l'ensemble des piles en une seule fois.
- Ne jamais mélanger des piles neuves avec de vieilles piles, ou des piles de marques ou de types différents.
- Retirez les piles lorsque vous rangez le produit pendant une longue période.
- Jetez immédiatement les piles usagées.
- Utilisez uniquement des piles AA (1.5V).



Sécuriser l'enfant dans la balançoire

1



2



3



MISE EN GARDE:

- **TOUJOURS** utiliser les ceintures de sécurité. Ajustez-les pour qu'elles s'adaptent étroitement.



Ajustement du harnais pour l'enfant qui grandit



11




**Max 20 lb
(9 kg)**

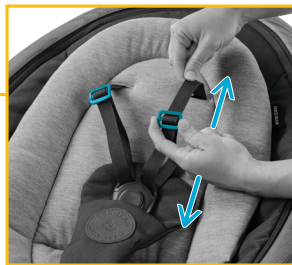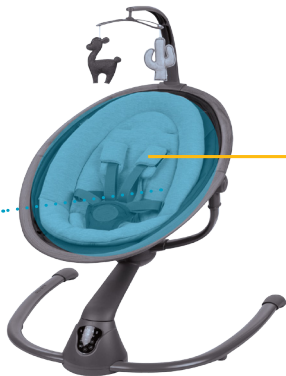

Détachez les couvre-harnais pour accéder aux anneaux coulissants de la sangle du harnais.



Retirer l'insert du coussin du siège & Coudre-Harnais

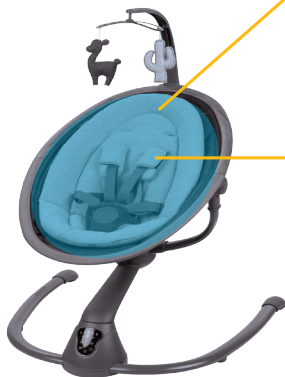

Pour retirer l'insert du coussin du siège, faites glisser les sangles du harnais à travers les trous sur l'insert et retirez l'insert de la balançoire.

Pour retirer les couvre-harnais, écartez les bandes de fixation et retirez-les de la sangle du harnais.



**Nettoyer les
taches**



Nettoyer l'insert du coussin du siège, les couvre-harnais, et les jouets

- Laver à la machine séparément en eau froide au cycle délicat.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Sécher à l'air libre.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.

Merci d'avoir choisi cette balançoire.

La famille DJG s'engage à créer des poussettes offrant le plus de confort et de commodité disponibles aujourd'hui.

Pour connaître la disponibilité des pièces ou si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ce produit, veuillez contacter notre Service à la clientèle:



Faites-nous parvenir un Texto:
1-812-203-4747

(É.U. et Canada seulement, des frais de transport peuvent s'appliquer)



Trouvez-nous en ligne:
www.maxicosi.com



Envoyez-nous un courriel:
support@djgusa.com

Appelez-nous: 1-800-951-4113

(Sans frais au États-Unis et au Canada seulement)

Veuillez inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (situés sur une étiquette au bas de la base) et une brève description de la pièce.

- Couvre-Harnais (2)
- Insert de coussin de siège
- Jouets

Garantie limitée de deux ans

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit, (lora) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre choix, gratuitement. L'acheteur sera responsable de tous les coûts liés à l'emballage et à l'expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée sur la page de couverture et tous les autres frais de transport ou d'assurance associés au retour. Dorel Juvenile Group assumera le coût de l'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage original accompagné d'une preuve d'achat, soit d'un reçu de caisse ou toute autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément indiquée précédemment, incluant mais sans s'y limiter, aux dommages directs ou indirects.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.



Cassia™

Max 20 lb (9 kg)

©2021 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 951-4113 www.maxicosi.com. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Made in CHINA. Fabriqué en CHINE. Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

10/22/21 4358-8112A

